

# パワーセレクト

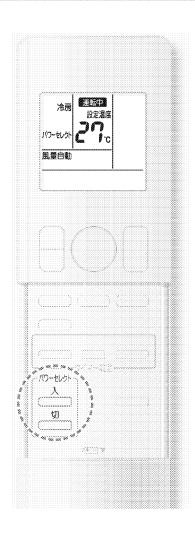

運転時の電流を制限して、電力消費を 抑えます。



を押す。

●「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが 暗くなります。

#### パワーセレクトについて

- 初期設定は「切」です。
- ●運転時の電流を制限して(※)、 電力消費を抑える機能です。
  - ※【ドライ・冷房運転時】

運転電流の約85%以内

【暖房運転時】

最大電流の約85%以内

各機種の運転電流値

- ●電流を制限するため、設定 した風量よりも弱くなる場 合があります。
- ●能力に制限をかけるため、 冷えない、暖まらない場合 があります。
- ●能力を必要としない運転時 には、電力消費が変わらな い場合があります。
- パワーセレクト「入」のとき にリモコンの信号を受信す ると、運転ランプとタイマー ランプが点滅します。


## パワーセレクトを取り消したいとき




「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさが もとに戻ります。

## 内部クリーン運転

お部屋に人がいないときにご使用ください。室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

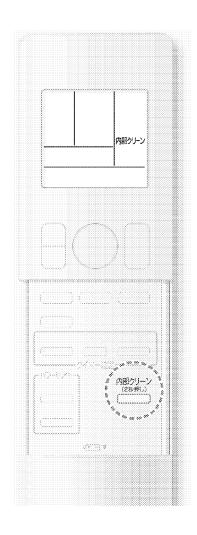

内部クリーンランプが点灯



(室内ユニット本体表示部)

室内ユニット内部を乾燥させて カビやニオイを発生しにくくします。

## 手動内部クリーン

内部クリーン (2秒押し)

友



- ●内部クリーンが表示され、内部クリーン運転 を開始します。
- ●表示部は通常表示に戻ります。

# 内部クリーン運転の動き フラップが開き、2~3時間運転を行います。 手動の場合 停止中 ドライ・冷房 運転を停止 予備免除 (支属) 対域 (支属) (支属)

#### 内部クリーン運転に ついて

- ●送風と暖房運転で室内ユニット内部を乾燥させて、 カビやニオイを発生しにく くします。付着したホコリ やカビを除去する機能では ありません。
- ●内部クリーン運転中は、室 内温度が上昇したり、湿気 が室内に戻る場合がありま す。また、一時的にニオイ が発生する場合もあります。
- ●温度条件によっては運転を 行わない場合があります。

#### 【運転範囲】

屋外温度35℃以下

- ●室内温度が高いときは、温度 上昇を抑えるため運転時間が 短くなる場合があります。
- エアコン運転中は内部クリーン 運転を行うことはできません。

内部クリーン運転を途中で停止したいとき


内部クリーン (2秒押し)



をもう一度

約2秒間押す。

- フラップが閉じます。
- ●内部クリーンランプが消灯します。

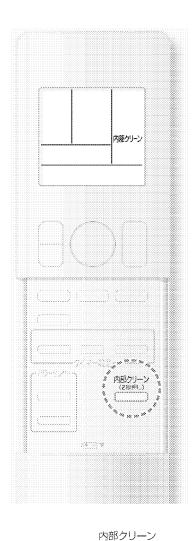

運転ランプ ランプが点灯

運転 タイマー 内部クリーン

(室内ユニット本体表示部) 内部クリーンランブが点灯します。

停止中は自動内部クリーン設定中でも 内部クリーンランプは消灯します。

自動内部クリーンを設定すると運転時 間に応じて、ドライ・冷房運転停止後、 自動的に内部クリーン運転を行い、 室内ユニット内部を乾燥させます。

## 自動内部クリーン

内部クリーン (2秒押し)



- 内部クリーンが表示され、内部クリーン運転 が設定されます。
- ●表示部は通常表示に戻ります。

#### 自動内部クリーン運転 について

- ●自動内部クリーン設定後、 ドライ・冷房運転の累積運 転時間が約90時間に達する と運転を行います。ただし、 約2週間経過するまでは運 転を行いません。内部クリー ン運転(手動内部クリーンを 含む)後も、同じように累積 運転時間に応じて内部ク リーン運転を行います。
- ●運転モードが「自動」の場合 も、ドライまたは冷房が選 択されているときは、運転 停止後内部クリーン運転を 行います。
- 切タイマーで停止したとき は、自動内部クリーン運転 を行いません。


#### 内部クリーン運転の 停止について

- 内部クリーン運転を途中で 内部クリーン
  - 停止したいときは を約2秒間押すとフラップが 閉じ運転を停止します。
- 自動内部クリーン運転中に、 途中で内部クリーン運転を 止めた場合は、次回も運転 時間に応じて内部クリーン 運転を行います。

#### お知らせ

●内部クリーン運転中は、内 部クリーンランプが点灯し ます。運転ランプは消灯し ます。

内部クリーンランプが点灯



自動内部クリーン運転を取り消したいとき

内部クリーン (2秒押し)





●内部クリーンランプが消灯します。

21

# お手入れをする



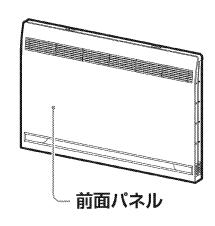

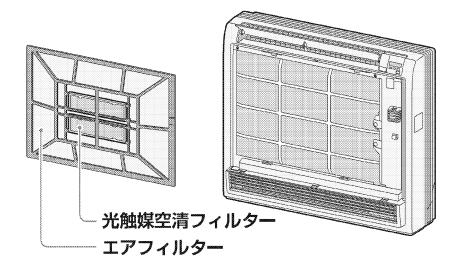

#### 各部品のお手入れ

む手入れの際の各部品の取外し・取付けは参照ページをご覧ください。

555A 1886	お手入れの国安 お手入れのしかた	で注意
エアフィルター	<b>約2週間に一度</b> ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。	
光触媒空清フィルター	<b>約6ヵ月に一度</b> (3年程度を目安に交換) ●掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10~15分つけおき洗いする。	<ul><li>フィルターはこすり洗いしないでください。</li><li>つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li><li>つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li><li>水切りの際はフィルターをしぼらないでください。</li></ul>
前面パネル(ジェン)	都度  ● 水を含ませたやわらかい布で軽くふく。 (液体中性洗剤以外は使用しないでください。) ● 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、 日陰で乾かす。	<ul><li>40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、 シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、</li></ul>
室内ユニット/リモコン	<b>都度</b> ● やわらかい布でからぶきする。	タワシなどのかたいものは使用しないで ください。

## <u>/</u>注意


- ●お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- ●室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。
- ●前面パネルは、確実に取り付けられていることを確認してください。

#### フィルター部の取外し



## 前面パネルを開ける。


◆左右のストッパー(2ヵ所)を内側に「カチッ」というまでスライドさせてください。

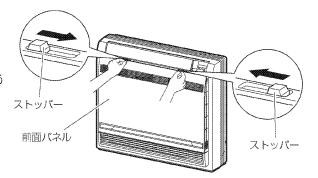

# 2

## エアフィルターを取り外す。


●エアフィルターの左右のツマミを少し下へ押し下げ、 上方向に引き出します。

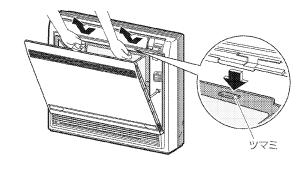

# 3

## 光触媒空清フィルターを取り外す。

- ●エアフィルターの裏側にあります。
- ●フィルター枠のツマミを持ち、ツメ(4ヵ所)を外します。

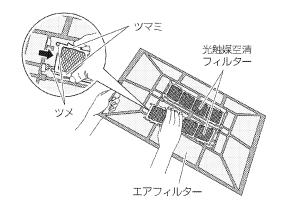

#### 多知ら世

汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。


# お手入れをする

#### フィルター部の取付け



## 光触媒空清フィルターを 取り付ける。


● エアフィルターの裏側にある固定部 (4ヵ所) に フィルター枠のツメ (4ヵ所) を差し込みます。

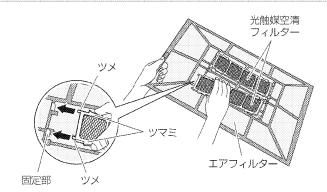

# 2

# エアフィルターをもとどおりに取り付ける。


- ●エアフィルターは「前」の表示を手前にして差し 込みます。
- ●ツメ(上2ヵ所、下2ヵ所)は必ず差し込んでください。

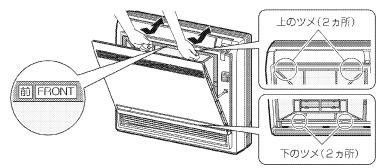




#### 前面パネルを閉じる。

●前面パネルをゆっくりと閉じ、左右の ストッパー(2ヵ所)を外側へ「カチッ」というまで スライドさせます。

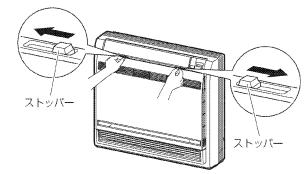

## 光触媒空清フィルターの交換

- ●フィルター枠のツメ(4ヵ所)から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ●ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。 (材質:ポリプロピレン/紙) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。



#### お知らせ

- ■光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。 下記の場合は交換をおすすめします。
  - ●素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
  - ●長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。 (交換は、3年程度が目安です。)

品 名	品番
光触媒空清フィルター(枠付)2枚組	KAF968B41
光触媒空清フィルター(枠なし)2枚組	KAF968B42

(ダイキンコンタクトセンター) 非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

- ■汚れたまま使用すると
  - ●脱臭効果が得られません。●冷房・暖房能力が落ちます。
  - 空気清浄効果が得られません。● ニオイが発生することがあります。